
Installation auf der Wand - DoorSign101/web!SIGN101/pi!MON101


A. Montage

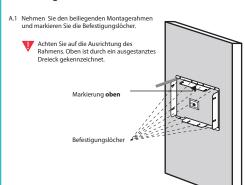

A.4 Stecken Sie ein Netzwerkkabel in die Netzwerkdose. Das DoorSign/WebSign hat eine PoE (Power over Ethernet) Netzwerkschnittstelle und wird über das LAN-Kabel mit Strom versorgt.

> Um das DoorSign/WebSign mit Strom zu versorgen, benötigen Sie einen PoE-Switch gemäß Standard IEEE 802.3af mit einer maximalen Leistung von 15,4 Watt pro LAN-Port.

Schließen Sie das DoorSign/WebSign über das LAN-Kabel an einen PoE-Switch nach Standard IEE 802.3af an.



A.1 Nehmen Sie die beiliegende Papierschablone und markieren Sie den Wandausschnitt sowie die Befestigungslöcher für den Montagerahmen.

Achten Sie auf die Ausrichtung der Schablone. Oben ist durch ein Dreieck gekennzeichnet.

A. Montage

Markierung **oben**

Befestigungslöcher

A.4 Legen Sie ein Netzwerkkabel in den Wandausschnitt. Das DoorSign:WebSign hat eine PoE (Power over Ethernet) Netzwerkschnittselle und wird über das LAN-Kabel mit Strom versorgt.

> Um das DoorSign/WebSign mit Strom zu versorgen, benötigen Sie einen PoE-Switch gemäß Standard IEEE 802.3af mit einer maximalen Leistung von 15,4 Watt pro LAN-Port.


Schließen Sie das DoorSign/WebSign über das LAN-Kabel an einen PoE-Switch nach Standard IEE 802.3af an.

E


A.2 Stellen Sie die Befestigungslöcher her.

Abstand zwischen den Bohrungen: 70 mm horizontal / 170 mm vertikal.

Durchmesser der Befestigungslöcher im Montagerahmen: 3,4 mm.




A.5 Stecken Sie das LAN-Kabel in die LAN-Buchse auf der Rückseite des DoorSigns/WebSigns

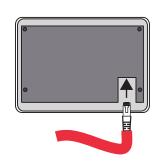

A.2 Stellen Sie den Wandausschnitt und die Befestigungslöcher her.


> Größe des Wandausschnitts: 254 x 159 x 50 mm (B x H x T).

Durchmesser der Befestigungslöcher im Montagerahmen: 3,4 mm.




Installation in der Wand - DoorSign101/web!SIGN101/pi!MON101


A.5 Stecken Sie das LAN-Kabel in die LAN-Buchse auf der Rückseite des DoorSigns/Websigns.

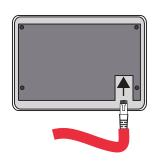

A.3 Befestigen Sie den Montagerahmen an der Wand. Schrauben sind nicht im Lieferumfang enthalten!

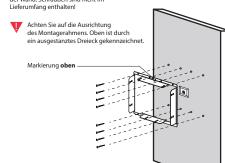


A.6 Schieben Sie das DoorSign/WebSign vorsichtig auf den Einbaurahmen. Achten Sie darauf dass die Kugelschnäpper hörbar einrasten.

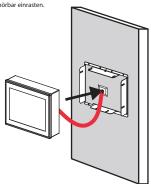


A.3 Befestigen Sie den Montagerahmen an der Wand. Schrauben sind nicht im Lieferumfang enthalten!



Markierung **oben**

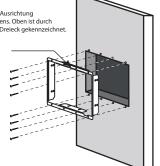


A.6 Schieben Sie das DoorSign/WebSign vorsichtig in den Einbaurahmen. Achten Sie darauf, dass die Kugelschnäpper hörbar einrasten.

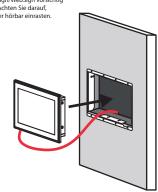



On-wall Installation Guide - DoorSign101/web!SIGN101/pi!MON101


A. Installation

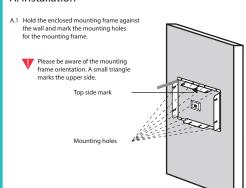

A.4 Plug a LAN cable into the wall socket.
The DoorSign/WebSign is powered via LAN cable through its PoE (Power over Ethernet)
LAN interface.


A PoE switch according to standard IEEE 802.3af with an output of maximum 15.4 Watts per LAN Port is required as power supply.

Connect the DoorSign/WebSign with a LAN cable to an IEEE 802.3af switch.



In-wall Installation Guide - DoorSign101/web!SIGN101/pi!MON101

A. Installation

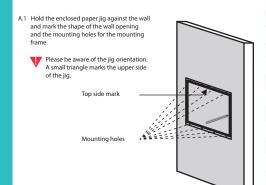

A.4 Lay a LAN cable into the wall opening. The DoorSign/WebSign is powered via LAN cable through its PoE (Power over Ethernet) LAN interface.


> A PoE switch according to standard IEEE 802.3af with an output of maximum 15.4 Watts per LAN port is required as power supply.

Connect the DoorSign/WebSign with a LAN cable to an IEEE 802.3af switch.


A.2 Prepare the the mounting holes.

Distance between the holes: 70 mm horizontal / 170 mm vertical.

Diameter of the holes in the mounting frame: 3.4 mm.




A.5 Connect the DoorSign/WebSign to the LAN.

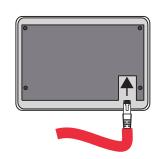


A.2 Prepare the wall opening and the mounting holes.

Size of the wall opening: 254 x 159 x 50 mm (W x H x D)


Diameter of the holes in the mounting frame: 3.4 mm




A.5 Connect the DoorSign/WebSign to the LAN.

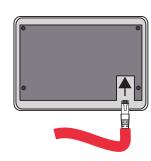


A.3 Attach the mounting frame to the wall.

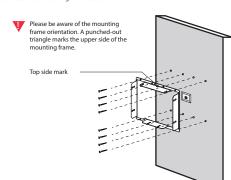

A.6 Slide the DoorSign/WebSign carefully on the mounting frame. Make sure that all ball catches snap in audibly.

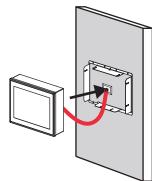

A.3 Attach the mounting frame to the wall.

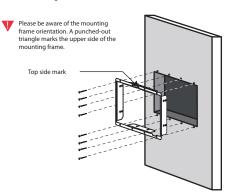

A.6 Slide the DoorSign/WebSign carefully into the mounting frame. Make sure that all ball catches

